SINGER®

MIR 6010

MICA RADIATOR
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA
MICA РАДИАТОР

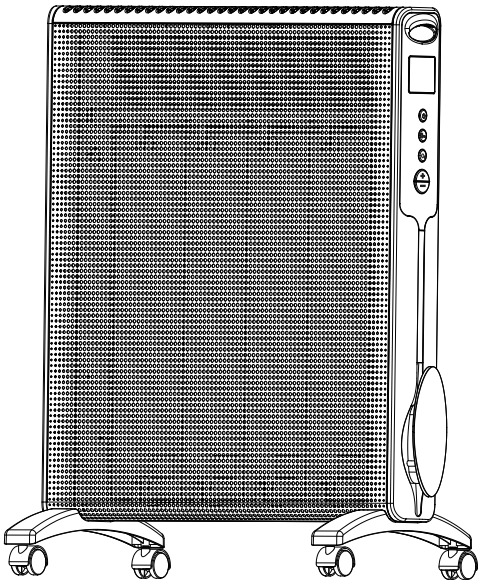

GB INSTRUCTION MANUAL
GR ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use
Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά.
Този продукт е подходящ само за добре изолирани помещения

Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the following instructions carefully before use and retain it for future reference.

BEFORE FIRST USE

- Read and follow all the instructions below even if you feel you are familiar with the appliance.
- Remove the packing and make sure that the appliance is intact.

CAUTION Do not leave packaging materials such as bags and staples within reach of children.

- Dispose of packaging carefully and with consideration for the environment.
- Retain the appliance carton for seasonal storage.

Record the date you purchased the appliance on the warranty page of these instructions and attach your proof of purchase. Retain this information if a warranty service is required.

NOTE: The rating of this appliance (as marked on the rating label) is based on specific loading tests. Normal use of the appliance may draw significantly less power.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

When using any electrically powered appliance, these basic safety precautions should always be followed.

WARNING:

- To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons

or property:

- To avoid overheating, clean this appliance often.
- Use only the voltage specified on the rating label of the appliance.
- Do not cover or restrict airflow of the airways in any manner as the appliance may overheat.
- Do not place anything on the top of the appliance. Keep all objects (furniture, curtains, etc.) at least 1 meter from the front, side and rear of the appliance.
- Do not block or restrict the airflow in the inlet and outlet of the airways in any way, because the appliance may overheat and there is a risk of fire.
- Do not be located in areas of high foot traffic, ensure the power cord and heater are in view to avoid accidents.
- Do not operate in areas where there are flammable liquids (gasoline, paint, solvents, etc.).
- This appliance heats up when in use. To avoid burns, do not touch the front of the appliance or any of the grilles or vents.
- Before moving or cleaning the appliance, switch off the appliance by unplugging it from the wall and make sure it is cool.
- Do not use the appliance to dry clothes or heat food.
- Do not insert objects or your hands into any ventilation or exhaust openings as this may cause an electric shock, fire or damage to the appliance.
- Do not operate in moist indoor locations or in areas that water may fall in the appliance (bath or swimming pool, etc.).
- If the appliance accidentally comes into contact with water remove the cord from the power supply and do not touch the appliance.
- In the case that the supply cord is damaged, it must be repaired

by an authorized service center.

- In the case the appliance malfunctions, do not try to repair it yourself. Please contact an authorized service center for repair.
- Do not operate the appliance in wet hands.
- Operate the appliance only when completely assembled and adjusted.
- This appliance is not intended for outdoor use.
- Always operate upright on a flat surface only.
- **CAUTION:** This product is NOT suitable to be used on long pile carpets.
- Unroll the cord before operating. Operating with a coiled cord may cause overheating and fire risk.
- Do not use an extension cord to operate this appliance.
- Do not use a plug board to operate the appliance together with other appliances.
- Do not remove the plug from the power socket when in operation.
- Always hold the plug when removing it from the wall, do not pull the cord.
- Always unplug the appliance when it is not in use.
- Do not allow the cord to come in to contact with the appliance surface during operation.
- Do not run the cord under carpeting, mats or rugs etc. Arrange the cord away from traffic areas so that it will not trip over.
- Do not twist, kink or wrap the cord around the appliance as this may cause the insulation to weaken and split.
- This appliance is intended for domestic use only.
- The appliance should not be located immediately below or in front of a socket- outlet.
- Do not use this appliance with any type of external timer.
- Never remove the cover of the appliance, in case of a fault

contact a qualified service center.

- Use this appliance only as described in this manual.
- Any other use is not recommended by the manufacturer and may cause fire, electric shock or injury.
- If the cord or any other part is damaged, you must contact any SINGER Service Center or SINGER Client Service.
- **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**
- **Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**

SERVICE & REPAIR

1. For service or repair under warranty, please contact the authorized service company that is mentioned on the guarantee card and accompanies the product.
2. Do not operate any product with a damaged cord or plug. If the supply cord is damaged, return the appliance to a SINGER service center for examination, repair or adjustment. Do not attempt to dismantle any part of the appliance. This should only be done at an authorized SINGER service center.
3. The partial or total non-respect of the safety instructions in the present instruction manual will automatically release Singer of any type of responsibility in case of malfunction of the machine or injuries to persons or animals.
4. In case of manipulation, repairing or any modification of the machine made by unqualified persons or in case of improper use, the guarantee will be automatically cancelled.

Note: Above specifications are subject to change without notice.

HEATER SPECIFICATIONS

MODEL : MIR 6010
HEAT SETTINGS: 1000W/2000W
RATING: 220-240V, 50-60Hz

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Position the heater carefully upside down.
2. Place and press the wheels to the hole, then place the screws in the center round hole of the foot base and screw in tightly with a screwdriver.

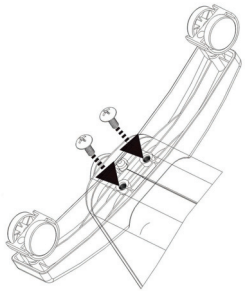

3. Repeat for other leg.
4. Turn the heater the right way up.

POSITIONING OF THE HEATER

The heater should only be operated at a minimum distance of 1 meter from any wall or other object. Position the air flow in order to optimize the heating of the room.

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: When switched on for the first time a slight odor may be emitted for a few minutes. This is harmless and occurs with most appliances as slight traces of dust or lubricants may have collected during manufacture.

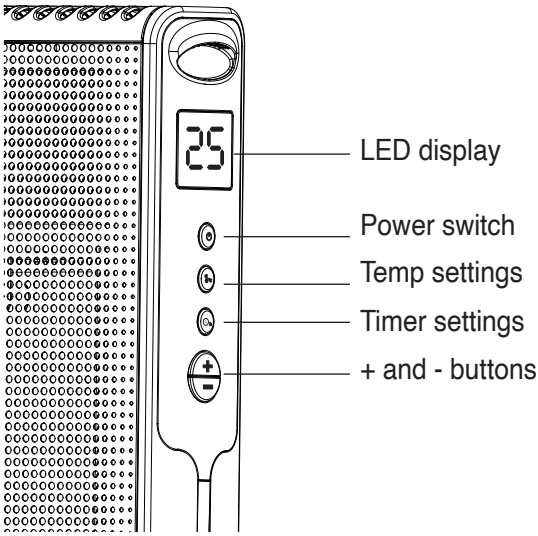

- Place the heater on a level surface in a stable upright position.
- Ensure power switches are in the “0” (OFF) position and the thermostat is in the “•” (OFF) position.
- Unwind the power cord and plug your heater into a power socket (following the instructions regarding positioning).
- Ensure the voltage on the specification plate is the same as in your home and the power cord is lying safely on the ground.
- Turn on the rocker switch at the side of the appliance adjacent to the mains cable entry. The display will light briefly.
- Press the button ⏻ to switch the appliance ON. The digital display will display the room temperature and both power will be lit.
- The “-”and “+” buttons can be used to select full power or half power. This is indicated by the segments to the screen right corner.

Small segment lit = half power

Both segments lit =full power

THERMOSTAT FUNCTION

- To set the thermostat: press the TEMP button, then press the “-” or “+” buttons to change the target temperature. The thermometer symbol will illuminate, and the digital display will flash, showing the target temperature.
- After 5 seconds the display will stop flashing and return to display the room temperature.

TIMER FUNCTION

- This function will work in any mode. The timer function allows you to set the length of operation from 1 hour to 18 hours
- To set the timer, press the TIMER button. The clock symbol will illuminate.
- Now press the up “+” or down “-” arrow buttons to set the number of hours for which the heater is to run before automatically switching off.
- Once the timer has been set, the timer will count down the hours, hour by hour, until the heater will turn itself off.
- To deactivate the timer, press the down “-” arrow button until the display shows “0”. The clock symbol will disappear

REMOTE CONTROLLER

The remote controller duplicates all the controls that are on the control panel. Please refer to the above instructions for operation.

SAFETY FEATURES

OVER-HEAT PROTECTION

- This heater is protected with an over-heat protection cut-out facility that switches it off automatically if its over-heats.
- Overheating can be caused by obstruction to the air intake on the back of the heater or the grill on the front.
- If this occurs, please disconnect the heater from the power socket and allow it to cool for 30 minutes. Remove any obstruction and turn the heater back on.
- The heater should operate normally.

Should the problem persist, contact the nearest authorized service center.

SAFETY CUT-OUT SWITCH

- The heater is fitted with a safety cut-out switch to switch the heater off if it is knocked over.
- If the heater is knocked over and the cut-out switch activates, turn the heater off at the power outlet and take EXTREME care when standing the heater upright as it will still be hot.
- Inspect the heater for damage, especially to the heating elements and supply cord.
- If any damage is visible do not operate the heater.

CLEANING AND CARE

- **IMPORTANT:** Turn off the heater. Switch off the power switch and disconnect the heater from the power socket. Wait for the heater to be completely cool before cleaning.
- Vacuum clean air vents and grilles to remove dust from these areas.
- To remove dust on external surfaces, wipe the heater with damp (not wet) lint- free cloth rinsed in hot soapy water only.
- Do not use any harsh detergent or abrasive cleaners.
- Do not spray with liquids or submerge in liquids or water.
- Do not attempt to clean the interior of the heater.
- Do not attempt to open the heater casing at any time.

STORAGE

- Store the heater carefully in a dust-free area during the off season. It is ideal to store the heater in the carton it was supplied in. Neatly wind the cord of the heater to prevent damage to the cord.

TECHNICAL FEATURES

Information requirement for the electric local space heaters					
Model identifier(s): MIR 6010					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	Pnom	2,000	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	No
Minimum heat output (indicative)	Pmin	1,012	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
Maximum continuous heat output	Pmax,c	1,944	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	No
At nominal heat output	elmax	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	elmin	N/A	kW	single stage heat output and no room temperature control	No
In standby mode	elSB	0.000989	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	No
				with mechanic thermostat room temperature control	No
				with electronic room temperature control	Yes
				electronic room temperature control plus	Yes
				electronic room temperature control plus week timer	No
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence	No
				room temperature control, with open window detection	No
				with distance control option	No
				with adaptive start control	No
				with working time limitation	No
				with black bulb sensor	No
Contact details	G. E. Dimitriou S.A.6, Kifissou Street,122 42 Egaleo,Athens,Greece				

Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems).

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

DECLARATION OF CONFORMITY

Herewith, G. E. DIMITRIOU S.A. states that this product, complies with the requirements of below European directives:
EMC Directive: 2014 / 30 / EU
LVD - Low Voltage Directive: 2014/ 35 / EU
ROHS Directive: 2011 / 65 / EU

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της Ηλεκτρικής Συσκευής. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση του προϊόντος και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσεως, ακόμη και αν αισθάνεστε ότι είστε εξοικειωμένοι με τη συσκευή.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και ελέγξτε ότι η συσκευή είναι άθικτη.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη αφήνετε τα υλικά συσκευασίας ή συνδετήρες συρραφής κοντά σε παιδιά.
- Πετάξτε τα υλικά συσκευασίας προσεκτικά προσέχοντας το περιβάλλον.
- Φυλάξτε τη συσκευασία του προϊόντος για αποθήκευση της συσκευής.
- Σημειώστε την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος στη σελίδα εγγύησης αυτού του εγχειριδίου και συρράψτε την απόδειξη αγοράς. Διατηρείστε αυτές τις πληροφορίες, σε περίπτωση που χρειαστεί επισκευή της συσκευής κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Σημείωση: Τα χαρακτηριστικά της συσκευής (όπως αναφέρονται στην ετικέτα χαρακτηριστικών) βασίζονται σε συγκεκριμένες δοκιμές του προϊόντος. Με φυσιολογική χρήση, το προϊόν μπορεί να καταναλώνει σημαντικά χαμηλότερη ενέργεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει να ακολουθείτε τις παρακάτω βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Για να αποφευχθεί η περίπτωση πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
- Για να αποφευχθεί τυχόν περίπτωση υπερθέρμανσης, καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε τάση όπως αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της.
- Μην καλύπτετε ή περιορίζετε τη δίοδο του αέρα από τους αεραγωγούς της συσκευής διότι μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο επάνω στη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από αντικείμενα περιμετρικά της συσκευής (έπιπλα, κουρτίνες κλπ).
- Μην καλύπτετε ή περιορίζετε τη δίοδο του αέρα στην είσοδο ή έξοδο των αεραγωγών με κανένα τρόπο διότι η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκληθεί πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή όπου υπάρχει πέρασμα, απομακρύνετε το καλώδιο ρεύματος από κοινή θέα, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ατύχημα.
- Μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία όταν υπάρχουν στο χώρο εύφλεκτα υλικά (βενζίνη, μπογιά, διαλυτικό κλπ).
- Η συσκευή θερμαίνεται όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Για την αποφυγή εγκαυμάτων, μην ακουμπάτε το μπροστινό μέρος της συσκευής, ή το πλέγμα.

- Πριν τον καθαρισμό ή την μεταφορά της συσκευής τερματίστε την λειτουργία της, βγάλτε το φις από τη πρίζα και βεβαιωθείτε πως έχει κρυώσει.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για το στέγνωμα ρούχων ή ζέσταμα φαγητών.
- Μη βάζετε αντικείμενα ή τα δάχτυλά σας στους αεραγωγούς διότι μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να πέσει στο νερό (π.χ. μπανιέρα, πισίνες κλπ).
- Αν έρθει η συσκευή σε επαφή με νερό βγάλτε αμέσως το καλώδιο παροχής ρεύματος και μην ακουμπάτε τη συσκευή.
- Σε περίπτωση που το καλώδιο παροχής ρεύματος καταστραφεί, η αντικατάστασή του θα πρέπει να γίνει μόνο από το εξουσιοδοτημένο SERVICE.
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής μην επιχειρήσετε να τη επισκευάσετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε για την επισκευή της με το εξουσιοδοτημένο SERVICE.
- Μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία μόνο όταν έχετε συναρμολογήσει όλα της τα μέρη σωστά.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Να λειτουργείτε τη συσκευή πάντα σε όρθια θέση και σε επίπεδη επιφάνεια.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το προϊόν αυτό ΔΕΝ είναι κατάλληλο να τοποθετείται σε χαλιά με παχύ πέλος.

- Ξετυλίξτε το καλώδιο πριν τη χρήση. Η λειτουργία με τυλιγμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με καλώδιο επέκτασης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσω πολύπριζου μαζί με άλλες συσκευές.
- Μη βγάζετε το φις από την πρίζα όσο η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Να κρατάτε πάντοτε το βύσμα όταν το βγάζετε το φις από την πρίζα. Μην τραβάτε το φις από το καλώδιο.
- Να αφαιρείτε πάντα το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
- Μη βάζετε το καλώδιο κάτω από χαλιά, χαλάκια, ή τάπητες κλπ. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από το πέρασμά σας για να μη σκοντάψετε.
- Μη στρίβετε, μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή διότι μπορεί να προκληθεί η εξασθένιση και καταστροφή της μόνωσης.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείτε κάτω ή μπροστά από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε εξωτερικό χρονοδιακόπτη.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα της συσκευής– σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service.
- Χρησιμοποιείστε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

- Οποιαδήποτε άλλη χρήση της συσκευής δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή διότι μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
- Μη θέτετε σε λειτουργία οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φις, αν δυσλειτουργεί ή εάν έχει οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο σέρβις για την επισκευή της.
- Μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μη συνδέετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος μέχρι να συναρμολογήσετε όλα τα μέρη της.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Να λειτουργείτε τη συσκευή πάντα σε όρθια θέση και σε πάνω σε επίπεδη επιφάνεια.
- Αν το καλώδιο ή κάποιο άλλο μέρος της συσκευής έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της SINGER ή να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της SINGER.
- **Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή/και πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον δεν υπάρχει εποπτεία ή δεν έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.**
- **Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ

1. Για συντήρηση ή επισκευή εντός εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα στοιχεία της εταιρίας service που αναφέρονται στο φύλλο εγγύησης που συνοδεύει το προϊόν.
2. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή πρίζα, εάν το προϊόν δυσλειτουργεί ή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο. Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της SINGER ή να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της SINGER. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα του ανεμιστήρα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της SINGER.
3. Η μη τήρηση αυτών των κανονισμών και υποδείξεων που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο απαλλάσσει τη Singer από κάθε ευθύνη σε περίπτωση κακής λειτουργίας ή πρόκλησης βλάβης σε άτομα, ζώα, κλπ.
4. Η κακή χρήση ή παρέμβαση από το χρήστη που δεν επιτρέπονται, ακυρώνουν αυτομάτως την εγγύηση του προϊόντος.

Σημείωση: Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς κάποια προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΜΟΝΤΕΛΟ : MIR 6010
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ: 1000W/2000W
RATING: 220-240V, 50-60Hz

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε προσεκτικά τη συσκευή ανάποδα.
2. Τοποθετήστε και πιέστε τα ροδάκια στην υποδοχή. Στη συνέχεια τοποθετείστε τις βίδες στο κέντρο της βάσης και βιδώστε σφιχτά με ένα κατσαβίδι.

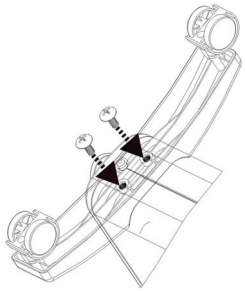

3. Επαναλάβετε τη διαδικασία και στο άλλο πόδι
4. Γυρίστε τη συσκευή σε όρθια θέση προσεκτικά.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 1 μέτρο απόσταση από τον τοίχο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.
Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε η ροή του αέρα να βελτιστοποιεί τη θέρμανση του δωματίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Σημείωση: Όταν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή για πρώτη φορά, μια ελαφρά οσμή μπορεί να εκπέμπεται για λίγα λεπτά. Αυτή η οσμή είναι ακίνδυνη και αυτό συμβαίνει λόγω ιχνών σκόνης ή λιπαντικών τα οποία έχουν μείνει κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους.

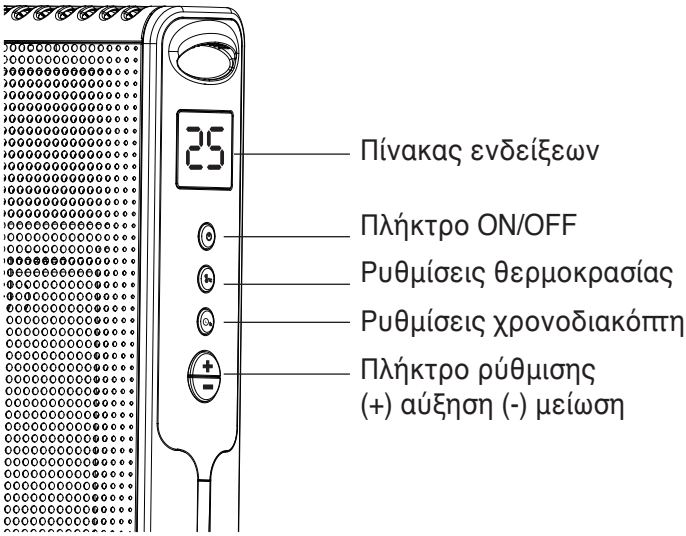

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια σε όρθια θέση.
- Ο διακόπτης τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι στη θέση “0” (OFF) και ο θερμοστάτης στη θέση “•” (OFF).
- Ξετυλίξτε το καλώδιο παροχής και βάλτε το φις της συσκευής στην πρίζα, αφού πρώτα ακολουθήσετε τις οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση του προϊόντος.
- Επιβεβαιώστε ότι η τάση είναι η ίδια με την παρεχόμενη τάση στο σπίτι σας βάσει των προδιαγραφών και ότι το καλώδιο παροχής είναι τοποθετημένο με ασφάλεια στο δάπεδο.
- Ανοίξτε τον διακόπτη στο πλάι της συσκευής δίπλα στην είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας. Η οθόνη θα ανάψει για λίγο.
- Πατήστε το κουμπί ⏻ για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η ψηφιακή οθόνη θα εμφανίσει τη θερμοκρασία δωματίου και θα ανάψει και η τροφοδοσία.
- Τα κουμπιά «-» και «+» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή πλήρους ισχύος ή μισής ισχύος. Αυτό υποδεικνύεται από τα τμήματα στη δεξιά γωνία της οθόνης.

◢ Μικρό τμήμα αναμμένο = μισή ισχύς

◢◢ Και τα δύο τμήματα αναμμένα = πλήρης ισχύς

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

- Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία πατώντας το πλήκτρο TEMP. Στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα “+” ή “-” για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Το σύμβολο θερμομέτρου θα ανάψει και ο πίνακας ηλεκτρονικών ενδείξεων θα αναβοσβήσει, δείχνοντας την επιθυμητή θερμοκρασία. Μετά από 5 δευτερόλεπτα ο πίνακας σταματά να αναβοσβήνει και επιστρέφει η ένδειξη της θερμοκρασίας δωματίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Μέσω της λειτουργίας χρονοδιακόπτη μπορείτε να ρυθμίσετε τις ώρες λειτουργίας της συσκευής από 1 έως 18 ώρες.

- Για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη πατήστε το πλήκτρο TIMER. Το σύμβολο του ρολογιού θα ανάψει.
- Πατήστε τα πλήκτρα “+” ή “-” για να ρυθμίσετε τις ώρες λειτουργίας της συσκευής έως τον τερματισμό λειτουργίας της.
- Μόλις ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης ξεκινά αντίστροφη μέτρηση των ωρών έως ότου η συσκευή τερματίσει την λειτουργία της αυτόματα σύμφωνα με τη ρύθμιση που έχετε κάνει.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη πατήστε το πλήκτρο “-”) έως ότου εμφανιστεί το “0” στον πίνακα ηλεκτρονικών ενδείξεων. Το σύμβολο του ρολογιού θα σβήσει.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Μπορείτε να προβείτε σε όλες τις ρυθμίσεις και μέσω τηλεχειριστηρίου ακολουθώντας την ίδια διαδικασία μέσω των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

- Η συσκευή αυτή απενεργοποιείται αυτόματα όταν υπερθερμανθεί.
- Η υπερθέρμανση μπορεί να προκληθεί από παρεμπόδιση των αεραγωγών στο πίσω μέρος της συσκευής ή στο μπροστινό πλέγμα.
- Αν συμβεί αυτό αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για 30 λεπτά. Απομακρύνετε οποιοδήποτε εμπόδιο από τη συσκευή και στη συνέχεια βάλτε τη σε λειτουργία.

- Η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά.

Αν το πρόβλημα συνεχίζει, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Η συσκευή διαθέτει διακόπτη-ασφάλεια διακοπής της λειτουργίας της σε περίπτωση πτώσης της.
- Εάν η συσκευή αναποδογυρίσει από πτώση, ο διακόπτης-ασφάλεια θα θέσει εκτός λειτουργίας τη συσκευή. Σηκώστε τη συσκευή ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ διότι θα είναι ακόμη ζεστή.
- Ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν βλάβες, ειδικά τα θερμαντικά στοιχεία, και το καλώδιο παροχής ρεύματος.
- Αν οποιαδήποτε βλάβη είναι εμφανής, μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Κλείστε το διακόπτη τροφοδοσίας και βγάλτε το φις από την πρίζα. Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, περιμένετε να κρυώσει εντελώς.
- Απομακρύνετε τις σκόνες από τους αεραγωγούς και το πλέγμα με μια ηλεκτρική σκούπα.
- Για την αφαίρεση της σκόνης από τις εξωτερικές επιφάνειες, σκουπίστε τη συσκευή με πανί (χωρίς χνούδια), νωπό με νερό και σαπούνι (και όχι βρεγμένο)
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Μην ψεκάζετε με υγρά ή βυθίζετε σε υγρά ή νερό.
- Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε το κάλυμμα της συσκευής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Αποθηκεύστε τη συσκευή προσεκτικά σε χώρο σκιερό χωρίς υγρασία και χωρίς σκόνες. Ιδανικά αποθηκεύστε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία.
- Τυλίξτε προσεκτικά το καλώδιο της συσκευής προκειμένου να μην καταστραφεί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απαιτούμενες πληροφορίες για τους ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου					
Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: SINGER MIR 6010					
Είδος	Σύμβολο	Αξία	Μονάδα	είδος	Μονάδα
Παραγωγή θερμότητας				Τύπος εισόδου θερμότητας, μόνο για τοπικούς θερμαντήρες χώρου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (επιλέξτε έναν))	
Ονομαστική απόδοση θερμότητας	Pnom	2,000	kW	χειροκίνητος έλεγχος φόρτισης θερμότητας, με	Όχι
Ελάχιστη απόδοση θερμότητας (ενδεικτική)	Pmin	1,012	kW	ενσωματωμένος θερμοστάτης	Όχι
Μέγιστη συνεχής απόδοση θερμότητας	Pmax,c	1,944	kW	χειροκίνητος έλεγχος φόρτισης θερμότητας με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή εξωτερικού χώρου	Όχι
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				Έξοδος θερμότητας με τη βοήθεια ανεμιστήρα	Όχι
Στην ονομαστική απόδοση θερμότητας	elmax	N/A	kW	Τύπος απόδοσης θερμότητας/έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου (επιλέξτε ένα)	
Στην ελάχιστη απόδοση θερμότητας	elmin	N/A	kW	Μονοβάθμια απόδοση θερμότητας και χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου	Όχι
Σε κατάσταση αναμονής	elSB	0,000989	kW	Δύο ή περισσότερα χειροκίνητα στάδια, χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου	Όχι
				με μηχανικό θερμοστάτη έλεγχος θερμοκρασίας	Όχι
				με ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου	Ναι
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	Ναι
				ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτης εβδομάδας	Όχι
				Άλλες επιλογές ελέγχου (πιθανές πολλαπλές επιλογές)	
				έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου, με παρουσία	Όχι
				έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου, με ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου	Όχι
				με δυνατότητα ελέγχου απόστασης	Όχι
				με προσαρμοστικό έλεγχο εκκίνησης	Όχι
				με περιορισμό του χρόνου εργασίας	Όχι
				με αισθητήρα μαύρης βαλβίδας	Όχι
Στοιχεία επικοινωνίας:	Γ. Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ, ΚΗΦΙΣΣΟΥ 6, 12242 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ Τ. +30 210 5386400				

Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα επιλεκτικής συλλογής απορριμμάτων).

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Εξασφαλίζοντας τη σωστή αποκομιδή του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Γ. Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω Ευρωπαϊκών οδηγιών:

EMC Directive: 2014 / 30 / EU

LVD - Low Voltage Directive: 2014/ 35 / EU

ROHS Directive: 2011 / 65 / EU

Поздравления за вашата покупка на този преносим електрически уред. Моля, прочетете внимателно следните инструкции преди употреба и ги запазете за бъдещи справки.

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

- Прочетете и следвайте всички инструкции по-долу, дори ако смятате, че сте запознати с уреда.
- Отстранете опаковката и се уверете, че уредът е непокътнат.

ВНИМАНИЕ Не оставяйте опаковъчни материали като торбички и скоби в обсега на деца.

- Изхвърлете опаковката внимателно и с грижа за околната среда.
- Запазете картонената опаковка на уреда за сезонно съхранение.

Запишете датата, на която сте закупили уреда, на страницата с гаранцията на тези инструкции и прикачете вашето доказателство за покупка. Запазете тази информация, ако е необходимо гаранционно обслужване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Оценката на този уред (както е отбелязана на етикета с данни) се основава на специфични тестове за натоварване. Нормалната употреба на уреда може да консумира значително по-малко енергия.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате електрически уред, винаги трябва да се спазват тези основни предпазни мерки.

ВНИМАНИЕ:

- За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване на хора или имущество:
- За да избегнете прегряване, почиствайте този уред често.
- Използвайте само напрежението, посочено на етикета с данни на уреда.
- Не покривайте и не ограничавайте въздушния поток на дихателните пътища по никакъв начин, тъй като уредът може да прегрее.
- Не поставяйте нищо върху горната част на уреда. Дръжте всички предмети (мебели, завеси и др.) на поне 1 метър от предната, страничната и задната част на уреда.
- Не блокирайте и не ограничавайте въздушния поток във входа и изхода на дихателните пътища по никакъв начин, защото уредът може да прегрее и има риск от пожар.
- Не се намирайте в зони с голям трафик, уверете се, че захранващият кабел и нагревателят са видими, за да избегнете инциденти.
- Не работете в зони, където има запалими течности (бензин, боя, разтворители и др.).
- Този уред се нагрява, когато се използва. За да избегнете изгаряния, не докосвайте предната част на уреда или някоя от решетките или вентилационните отвори.
- Преди да преместите или почистите уреда, изключете уреда, като го извадите от контакта и се уверете, че е

охладен.

- Не използвайте уреда за сушене на дрехи или затопляне на храна.
- Не поставяйте предмети или ръцете си във вентилационни или изпускателни отвори, тъй като това може да причини токов удар, пожар или повреда на уреда.
- Не работете на влажни закрити места или на места, където водата може да попадне в уреда (вана или плувен басейн и др.).
- Ако уредът случайно влезе в контакт с вода, извадете кабела от захранването и не докосвайте уреда.
- В случай, че захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде ремонтиран от оторизиран сервизен център.
- В случай, че уредът не работи, не се опитвайте да го ремонтирате сами. Моля, свържете се с оторизиран сервизен център за ремонт.
- Не работете с уреда с мокри ръце.
- Използвайте уреда само когато е напълно сглобен и настроен.
- Този уред не е предназначен за употреба на открито.
- Винаги работете само в изправено положение върху равна повърхност.
- **ВНИМАНИЕ:** Този продукт НЕ е подходящ за използване върху килими с дълъг косъм.
- Развийте кабела преди работа. Работата с навит кабел може да причини прегряване и риск от пожар.
- Не използвайте удължителен кабел за работа с този уред.
- Не използвайте щепсела, за да работите с уреда заедно с други уреди.
- Не изваждайте щепсела от контакта, докато работи.

- Винаги дръжте щепсела, когато го изваждате от стената, не дърпайте кабела.
- Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате.
- Не позволявайте кабелът да влиза в контакт с повърхността на уреда по време на работа.
- Не прокарвайте кабела под килими, изтривалки или килими и т.н. Поставете кабела далече от местата за движение, така че да не се спъва.
- Не усуквайте, прегъвайте или увивайте кабела около уреда, тъй като това може да доведе до отслабване и разцепване на изолацията.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Уредът не трябва да се поставя непосредствено под или пред контакт.
- Не използвайте този уред с никакъв вид външен таймер.
- Никога не сваляйте капака на уреда, в случай на повреда се свържете с квалифициран сервиз.
- Използвайте този уред само както е описано в това ръководство.
- Всяка друга употреба не се препоръчва от производителя и може да причини пожар, токов удар или нараняване.
- Ако кабелът или друга част е повредена, трябва да се свържете със сервизния център на SINGER или с отдела за обслужване на клиенти на SINGER.
- **Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност .**

- **Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.**

СЕРВИЗ & ПОДДРЪЖКА

1. За обслужване или ремонт в рамките на гаранцията, моля, свържете се с оторизираната сервизна компания, която е посочена на гаранционната карта и придружава продукта.
2. Не работете с продукт с повреден кабел или щепсел. Ако захранващият кабел е повреден, върнете уреда в сервизен център на SINGER за преглед, ремонт или настройка. Не се опитвайте да разглобявате която и да е част от уреда. Това трябва да се прави само в оторизиран сервизен център на SINGER.
3. Частичното или пълно неспазване на инструкциите за безопасност в настоящото ръководство с инструкции автоматично освобождава Singer от всякакъв вид отговорност в случай на неизправност на машината или наранявания на хора или животни.
4. В случай на манипулация, ремонт или каквато и да е модификация на машината, извършена от неквалифицирани лица или в случай на неправилна употреба, гаранцията ще бъде автоматично анулирана.

Бележка: Горните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАДИАТОРИТЕ

МОДЕЛ : MIR 6010
НАСТРОЙКА: 1000W/2000W
СПЕЦИФИКАЦИЯ: 220-240V, 50-60Hz

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

1. Поставете радиатора внимателно с главата надолу.
2. Поставете и натиснете колелата към отвора, след това поставете винтовете в централния кръгъл отвор на основата на крака и ги завийте здраво с отвертка.

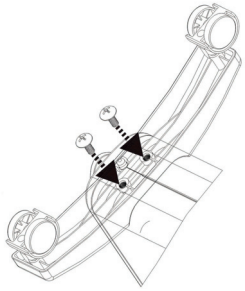

3. Повторете за другия крак.
4. Завъртете радиатора в правилната посока нагоре.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА РАДИАТОРА

Радиаторът трябва да работи само на минимално разстояние от 1 метър от всяка стена или друг предмет. Позиционирайте въздушния поток, за да оптимизирате отоплението на помещението.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

ЗАБЕЛЕЖКА: При първото включване може да се появи лека миризма за няколко минути. Това е безвредно и се случва при повечето уреди, тъй като по време на производството може да са се събрали леки следи от прах или смазочни материали.

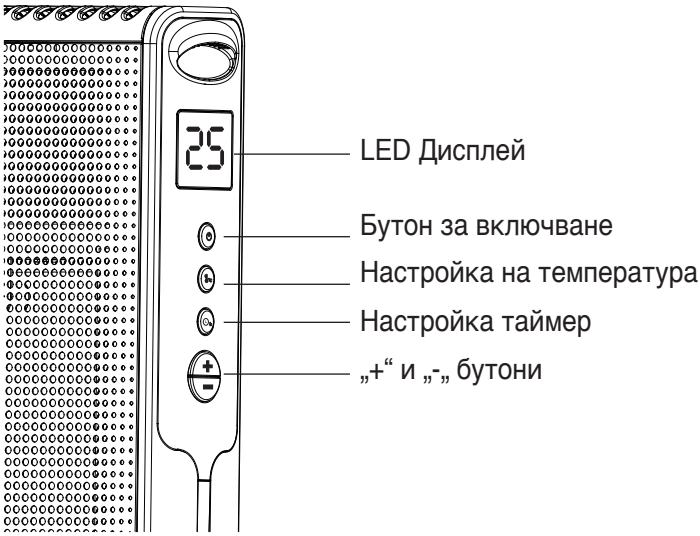

- Поставете радиатора върху равна повърхност в стабилно изправено положение.
- Уверете се, че превключвателите на захранването са в положение “0” (ИЗКЛЮЧЕНО), а термостатът е в положение “•” (ИЗКЛЮЧЕНО).
- Развийте захранващия кабел и включете отоплителния уред в електрически контакт (следвайки инструкциите за позициониране).
- Уверете се, че напрежението на табелката със спецификации е същото като във вашия дом и захранващият кабел лежи безопасно на земята.
- Включете навигационния превключвател отстрани на уреда до входа на захранващия кабел. Дисплеят ще светне за кратко.
- Натиснете бутон ⏻ за да включите уреда. Цифровият дисплей ще покаже стайната температура и двете мощности ще светят.
- Бутоните “-” и “+” могат да се използват за избор на пълна или половин мощност. Това се показва от сегментите в десния ъгъл на екрана.

Свети малък сегмент = половин мощност

И двата сегмента светят = пълна мощност

ФУНКЦИЯ ТЕРМОСТАТ

- За да настроите термостата: натиснете бутона TEMP, след това натиснете бутоните “-” или “+”, за да промените целевата температура. Символът на термометъра ще светне и цифровият дисплей ще мига, показвайки целевата температура.
- След 5 секунди дисплеят ще спре да мига и ще се върне към показване на стайната температура.

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР

- Тази функция ще работи във всеки режим. Таймер функцията Ви позволява да настройте дължината на работа от 1 час до 18 часа
- За да настройте таймер функцията, натиснете TIMER бутона. Ще се освети символа с часовник.
- Сега натиснете „+“ или „-„ за да настройте броя на часовете, за които искате радиаторът да работи, преди да се изключи автоматично.
- Веднъж щом сте настройли таймер функцията, таймерът ще започне да отброява часовете, час по час, докато радиатора се самоизключи.
- За да деактивирате таймер функцията, натиснете бутона „-„ докато дисплеят покаже „0“. Символът с часовникъте ще изчезне.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Дистанционното управление изпълнява всички функции, които са показани на контролният панел. Моля, проследете инструкциите за употреба в това ръководство.

ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОПЛЯНЕ

- Този радиатор е защитен със защита от прегряване, която го изключва автоматично, ако прегрее.
- Прегряването може да бъде причинено от запушване на входа за въздух от задната страна на радиатора или решетката отпред.
- Ако това се случи, моля, изключете радиатора от контакта и го оставете да изстине за 30 минути. Отстранете всички препятствия и включете отново радиатора.

- Радиаторът трябва да работи нормално.

Ако проблемът продължава, свържете се с най-близкия оторизиран сервизен център.

ПРЕДПАЗЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ

- Радиаторът е снабден с предпазен прекъсвач за изключване на радиатора, ако бъде съборен.
- Ако радиаторът бъде съборен и превключвателят за изключване се активира, изключете радиатора от контакта и внимавайте ИЗКЛЮЧИТЕЛНО, когато го поставяте изправен, тъй като той все още ще бъде горещ.
- Проверете радиатора за повреди, особено по нагревателните елементи и захранващия кабел.
- Ако има видима повреда, не работете с радиатора.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- **ВАЖНО:** Изключете радиатора. Изключете захранващия ключ и изключете радиатора от контакта. Изчакайте радиаторът да се охлади напълно преди почистване.
- Почистете с прахосмукачка вентилационните отвори и решетките, за да премахнете праха от тези зони.
- За да отстраните праха по външните повърхности, избършете радиатора с влажна (не мокра) кърпа без власинки, изплакната само с гореща сапунена вода.
- Не използвайте силни препарати или абразивни почистващи препарати.
- Не пръскайте с течности и не потапяйте в течности или вода.
- Не се опитвайте да почиствате вътрешността на радиатора.
- Никога не се опитвайте да отваряте корпуса на радиатора.

СЪХРАНЕНИЕ

- Съхранявайте радиатора внимателно на място без прах извън сезона. Идеално е радиаторът да се съхранява в картонената кутия, в която е доставен. Навийте внимателно кабела на радиатора, за да предотвратите повреда на кабела.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изискване за информация за електрически локални радиатори					
Идентификатор на модела (ите): MIR 6010					
Вид	Символ	Стойност	Вид	Предмет	Вид
Топлинна мощност				Тип входяща топлина, само за електрически акумулиращи локални радиатори (изберете едно)	
Номинална топлинна мощност	Pnom	2,000	kW	ръчен контрол на зареждането с топлина, с вграден термостат	Не
Минимална топлинна мощност (ориентировъчно)	Pmin	1,012	kW	ръчно управление на топлинното зареждане с обратна връзка за стайна и/или външна температура	Не
Максимална продължителна топлинна мощност	Pmax,c	1,944	kW	електронно управление на топлинния заряд с обратна връзка за стайна и/или външна температура	Не
Спомагателна консумация на електроенергия				топлинна мощност с вентилатор	Не
При номинална топлинна мощност	elmax	N/A	kW	Тип топлинна мощност/регулиране на стайната температура (изберете едно)	
При минимална топлинна мощност	elmin	N/A	kW	едностепенна топлинна мощност и без контрол на стайната температура	Не
В режим на готовност	elSB	0.000989	kW	Две или повече ръчни степени, без контрол на стайната температура	Не
				с механичен термостат за контрол на стайната температура	Не
				с електронен контрол на стайната температура	Да
				електронен контрол на стайната температура плюс дневен таймер	Да
				електронен контрол на стайната температура плюс седмичен таймер	Не
				Други опции за контрол (възможни са няколко селекции)	
				контрол на стайна температура, с детекция на присъствие	Не
				контрол на стайна температура, с детекция на отворен прозорец	Не
				с опция за дистанционен контрол	Не
				с адаптивно управление на старта	Не
				с ограничение на работното време	Не
				със сензор за черна крушка	Не
Контакта информация	ОНПАРТС ЕООД, гр. София, бул. „Черни връх 47“ +359/2 4161666				

Във връзка с изхвърлянето на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други европейски страни с разделно събиране на отпадъци)

Този знак, намиращ се върху уреда или опаковката му, означава ,че този продукт не трябва да бъде изхвърлен заедно с обикновените битови отпадъци, а трябва да бъде предаден в предназначените за тази цел пунктове за рециклиране. Правилното рециклиране помага за опазването на околната среда. За повече информация във връзка с рециклирането на продукта се обърнете към съответните служби във Вашето Кметство или Община.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С това „Сингер Аплайансес България" ООД заявява, че този продукт отговаря на изискванията на по-долу изброените европейски директиви:
EMC директива: 2014/30 / EC
LVD - Директива за ниско напрежение: 2014/35 / EC
ROHS директива: 2011/65 / EC
Directive 2009/125/EC - Eco design EU 2015/1188

NOTES

SINGER®

G. E. DIMITRIOU S.A.
6 KIFISSOU STR., 122 42 EGALEO, ATHENS, GREECE
T: +30 210 5386400, +30 210 5138141
Γ. Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.
ΚΗΦΙΣΟΥ 6, 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ
Τ: 210 5386400, 210 5138141

VELANIS APPLIANCES A.E.
ΣΕΡΒΙΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 62, 104 43 ΣΕΠΟΛΙΑ
Τ: 210 5135874, 210 5139517

"СИНГЕР АПЛАЙАНСЕС БЪЛГАРИЯ" ООД
ЕИК 203032592
ГР. СОФИЯ 1407, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ" 80-82, ЕТ. 3, АП. 14
ТЕЛ. 02 962 04 44 ФАКС 02 868 34 93

www.singer.gr
www.singer.bg